






Navigate the Menu




Your player's menu is organized as such:

| Screen Type | To View | To Navigate |
|--|--|---|
|  Main Menu | Press the Menu/Select button. | Press ◀▶ or ▶▶ . To select an item, press the Menu/Select button. |
|  Option Menu | Press and hold the Menu/Select button. | |
|  Options | [Applicable for some Option Menu items only] Press the Menu/Select button. | |

简体中文

浏览菜单




播放机菜单结构如下:

| 屏幕类型 | 查看 | 浏览 |
|---|--------------------------------|--|
|  主菜单 | 按下菜单/选择按钮。 | 按下 ◀▶ 或 ▶▶ 。 如要选择某个项目, 请按菜单/选择按钮。 |
|  选项菜单 | 按住菜单/选择按钮。 | |
|  选项 | (仅适用于选项菜单上的部分项目) 按下菜单/选择按钮。 | |

繁體中文

瀏覽選單




播放機的選單編排如下:

| 螢幕類型 | 檢視 | 瀏覽 |
|---|----------------------------|--|
|  主選單 | 按選單/選擇按鈕。 | 按 ◀▶ 或 ▶▶ 。 要選擇一個項目, 請按選單/選擇按鈕。 |
|  選項選單 | 按住選單/選擇按鈕不放。 | |
|  選項 | (僅適用於部份選項選單項) 按選單/選擇按鈕。 | |

日本語

メニューの操作

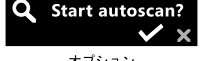


プレーヤーのメニューは以下のような構成になっています。

| スクリーンタイプ | 表示するには | 操作方法 |
|--|---|---|
|  メインメニュー | [メニュー／選択] ボタンを押します。 | ◀▶ または ▶▶ を押します。 項目を選択するには、 [メニュー／選択] ボタンを押します。 |
|  オプションメニュー | [メニュー／選択] ボタンを押し続けます。 | |
|  オプション | ([オプションメニュー]の一部の項目のみ) [メニュー／選択] ボタンを押します。 | |

Türkçe

Menüde Gezinme

Çalarınızın menüsü, aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

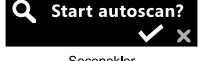
| Ekran Türü | Bunu Görmek İçin | Gezinme İçin |
|---|--|---|
|  Ana Menü | Menü/Seç düğmesine basın. | ◀▶ veya ▶▶ üzerine basın. Bir öğeyi seçmek için Menü/Seç düğmesine basın. |
|  Seçenek Menüsü | Menü/Seç düğmesine basın ve basılı tutun. | |
|  Seçenekler | (Sadece bazı Seçenek Menüsü öğeleri için geçerlidir) Menü/Seç düğmesine basın. | |

Setting Menu Language


- Press the **Menu/Select** button and select **Settings** → **Language**.
- Press **◀▶** or **▶▶** to scroll to the language you want, and press the **Menu/Select** button to select.

Using Basic Functions

When listening to music or recordings:



When using microphone:




Selecting FM Radio Channels *


- Press the **Menu/Select** button and select **FM Radio**.
- Press and hold the **Menu/Select** button and select **Autoscan**.
- Press **◀▶** or **▶▶** to scroll to the check mark **✓** icon, and press the **Menu/Select** button to start autoscan.

In FM Radio mode, press **▶▶** to switch between preset selection and manual tuning.

When selecting preset channels:



When manually tuning channels:



* For selected player models only.



快速开始
快速入門
クイックスタート
Hızlı Başlangıç
Quick Start

Please note that your warranty rights are not dependent on product registration.


Copyright © 2008 Creative Technology Ltd. All rights reserved. MuVo is a trademark or registered trademark of Creative Technology Ltd. in the United States and/or other countries.

设置菜单语言


- 按下菜单/选择按钮, 选择 **Settings** (设置) → **Language** (语言)。
- 按 **◀▶** 或 **▶▶** 滚动至您需要的语言, 并按菜单/选择按钮选取。

使用基本功能

聆听音乐或录音时:



使用麦克风时:




选择 FM 收音机频道 *


- 按下菜单/选择按钮, 选择 FM 收音机。
- 按住菜单/选择按钮, 选择自动搜台。
- 按 **◀▶** 或 **▶▶** 滚动至复选标记 **✓** 图标, 然后按菜单/选择按钮开始自动搜台。

在 FM 收音机模式下, 按下 **▶▶** 在预置选择和手动调谐之间切换。

选择预置频道时:



手动调谐频道时:



* 仅见于某些型号的播放机。

请注意, 无论注册与否, 您都享有产品保修服务。


© 2008 Creative Technology Ltd. 版权所有。MuVo 是 Creative Technology Ltd. 在美国和/或其它国家的商标或注册商标。

設定選單語言


- 按選單/選擇按鈕並選擇 **Settings** (設定) → **Language** (語言)。
- 按 **◀▶** 或 **▶▶** 捲動至您要的語言, 並按選單/選擇按鈕選取。

使用基本功能

聆聽音樂或錄音時:



使用麥克風時:




選擇 FM 廣播頻道 *


- 按選單/選擇按鈕, 然後選擇 **FM 廣播**。
- 按住選單/選擇按鈕並選擇自動掃描。
- 按 **◀▶** 或 **▶▶** 捲動至核取標記 **✓** 圖示, 並按選單/選擇按鈕開始自動掃描。

在 FM 廣播模式中, 按 **▶▶** 可在預設選擇和手動調諧之間切換。

選擇預設頻道時:



手動調諧頻道時:



* 僅適用於特定的播放機型號。

請注意, 無論您註冊與否, 都享有同等的保固權利。


© 2008 Creative Technology Ltd. 版權所有。MuVo 是 Creative Technology Ltd. 在美國和/或其它國家的商標或註冊商標。

FMラジオのチャンネルを選択する *


- [メニュー／選択]** ボタンを押し、**[FMラジオ]** を選択します。
- [メニュー／選択]** ボタンを押し続け、**[オートスキャン]** を選択します。
- ◀▶** または **▶▶** を押してチェックマークアイコン **✓** までスクロールし、**[メニュー／選択]** ボタンを押してオートスキャンを開始します。

FMラジオモードで、プリセット選択とマニュアルチューニングを切り替えるには、**▶▶** を押します。

プリセットチャンネルを選択するとき:



手でチャンネルのチューニングを行うとき:



* 一部のモデルのみ。

製品保証は、製品登録の有無にかかわらず受けることができます。


Copyright © 2008 Creative Technology Ltd. All rights reserved. MuVoは、米国およびその他の国におけるCreative Technology Ltd.の商標または登録商標です。

Menü Dilini Ayarlamak

- Menü/Seç** düğmesine basın ve **Settings (Ayarlar)** → **Language (Dil)** seçimini yapın.
- İstediğiniz dile ilerlemek için **◀▶** ya da **▶▶** düğmelerine basın ve seçiminizi yapmak için **Menü/Seç** düğmesine basın.

Temel İşlevleri Kullanmak

Müzik ya da kayıtları dinlerken:

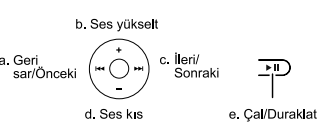

Mikrofonu kullanırken:




FM Radyo Kanallarının Seçilmesi *


- Menü/Seç** düğmesine basın ve **FM Radio (FM Radyo)** seçimini yapın.
- Menü/Seç** düğmesine basın, basılı tutun ve **Autoscan (Otomatik tara)** seçimini yapın.
- Onay simgesine **◀▶** ilerlemek için **▶▶** ya da **✓** düğmelerine basın ve seçiminizi yapmak için **Menü/Seç** düğmesine basın.

FM Radyo modunda, ön ayarlı kanallar ile manuel ayarlama arasında geçiş yapmak için **▶▶** düğmesine basın.

Ön ayarlı kanalları seçerken:




Kanalları manuel olarak ayarlarken:



* Sadece seçili çalar modelleri için.

Bu ürünün Tükiye deki garanti süresi 2 yıldır



Lütfen garanti haklarınızı, ürün kaydına bağlı olmadığınızı unutmayın.

Telif Hakkı © 2008 Creative Technology Ltd. Tüm hakları saklıdır. MuVo Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerde Creative Technology Ltd.'nin ticari markası ya da tescilli ticari markasıdır.